


Manual de Montaje

Bastidor Segurestil


Modelo "L"

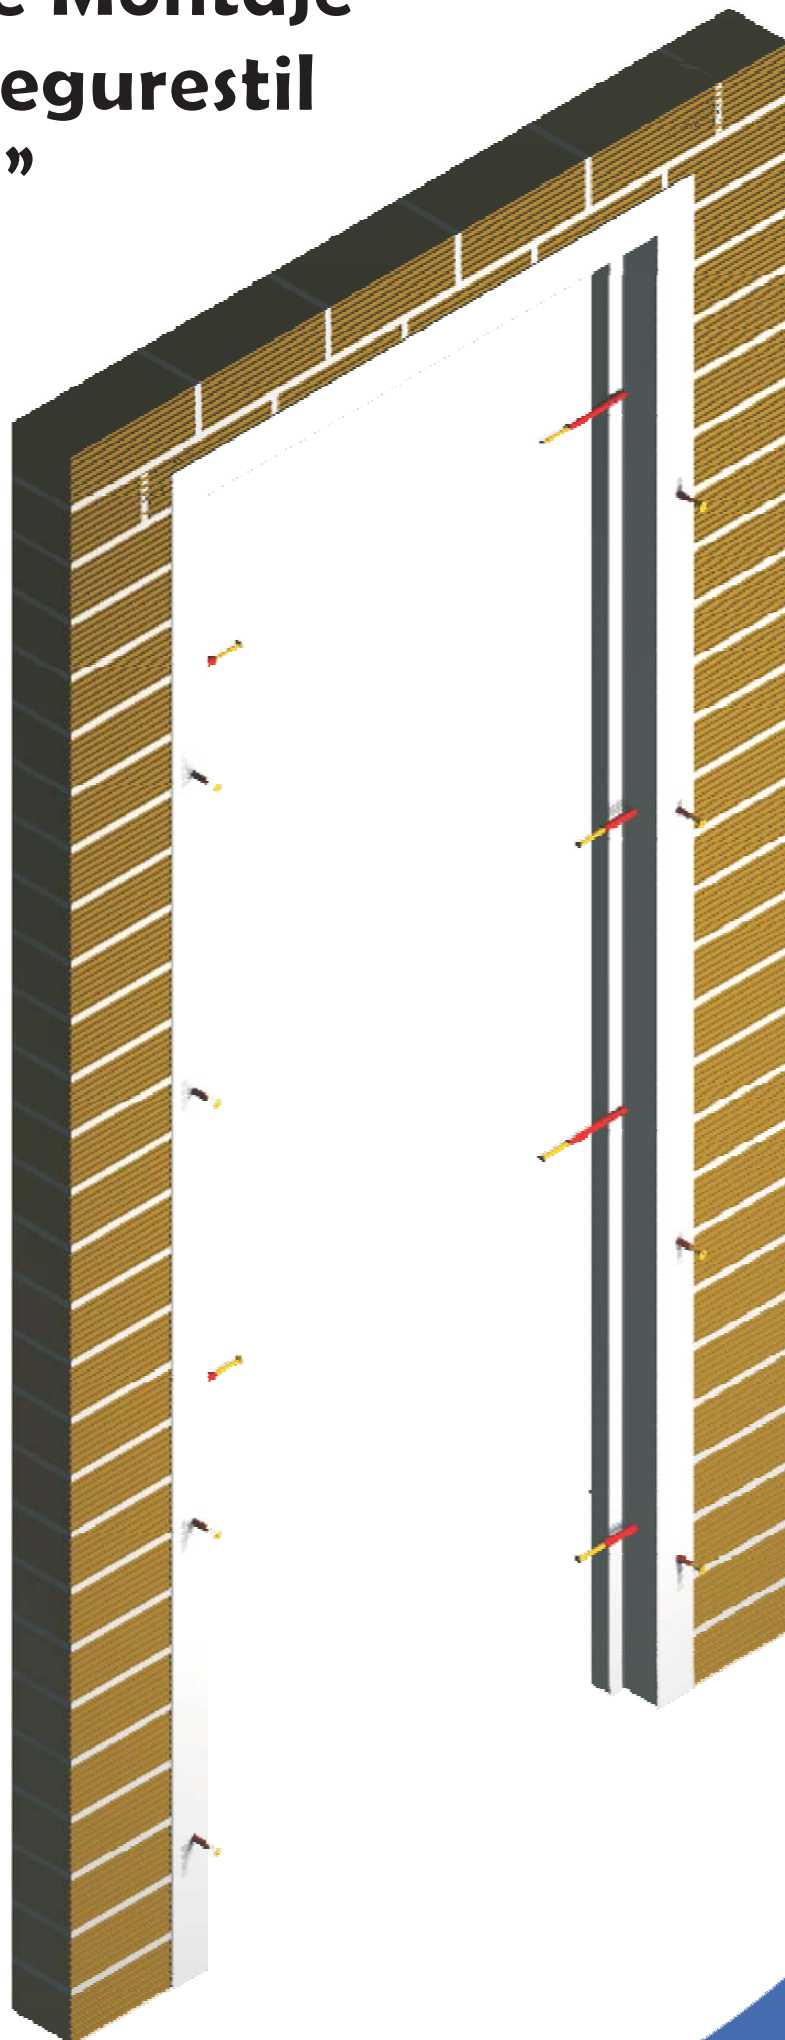

PASO 1

Tener muro limpio y liso para una mejor fijación.

Se puede aprovechar patas de premarco o bastidor de la antigua puerta siempre que lo medida lo permita.

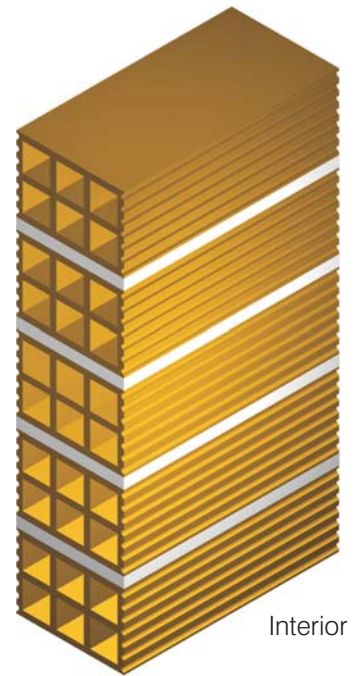

Interior




Exterior


PASO 2

Acoplar el bastidor en "L" SegureStil desde el interior de la vivienda hacia el exterior.

Procurar quede bien asentado para su mejor fijación.

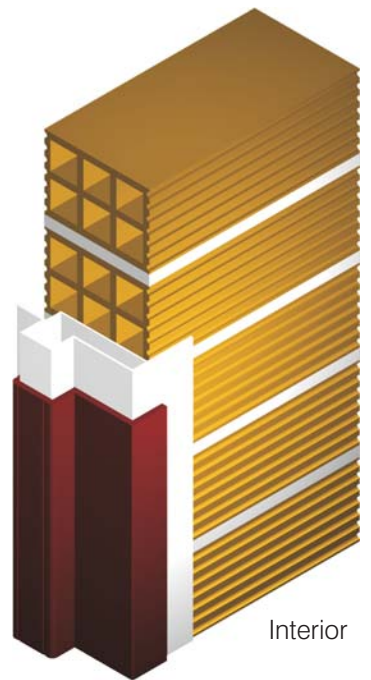

Interior

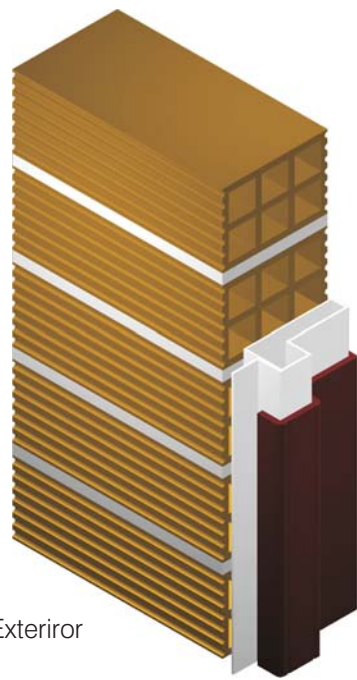


Exterior

PASO 3


¡¡ MUY IMPORTANTE !!

Colocar "L" SegureStil desde la parte exterior de la vivienda hacia dentro.

Se tiene que encajar entre el muro y la parte posterior del bastidor en "L" SegureStil.

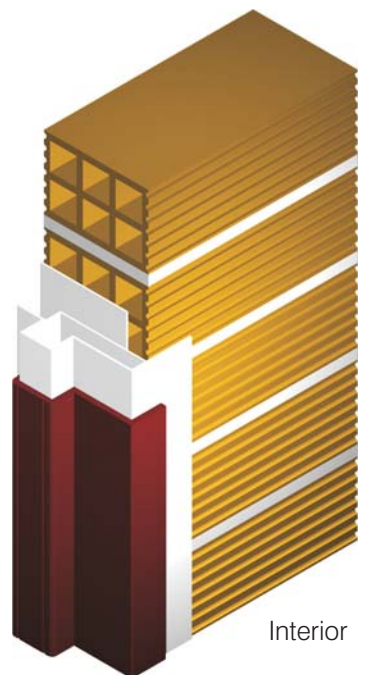

Interior

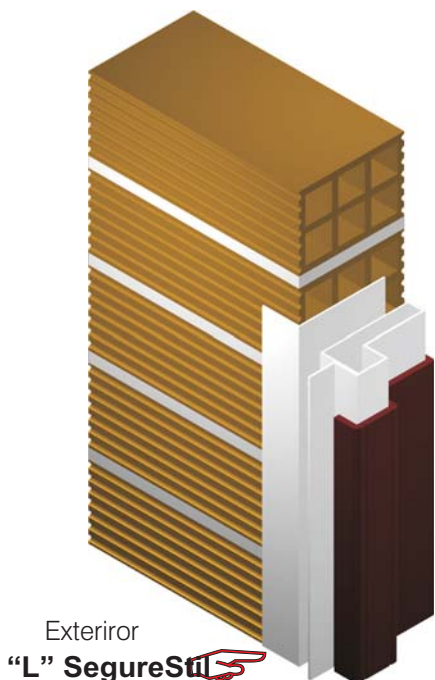


Exterior

PASO 4


Atornillar solapes del Bastidor y la "L" Segurestil al muro una vez este puesto a nivel.

Se colocaran 4 tornillos con sus correspondientes tacos por cada lateral y cara haciendo un total de 16.

Exterior

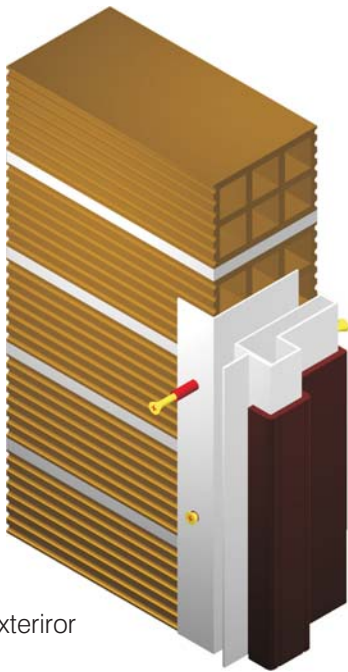

Interior

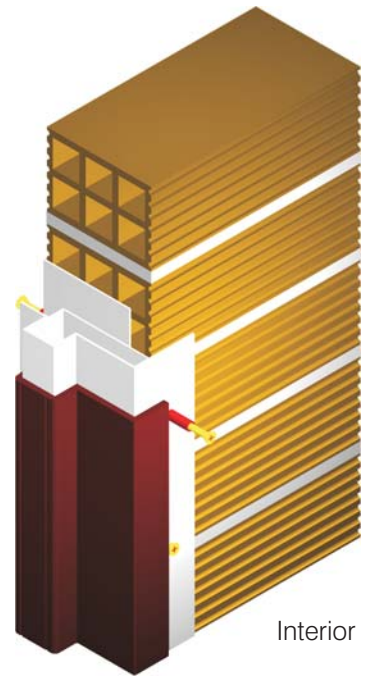


PASO 5


Terminar de fijar el bastidor al muro atornillandolo con 4 tacos de seguridad por cada pata como se indica en el esquema.

De esta forma queda el bastidor "*cosido al muro*".

Exterior

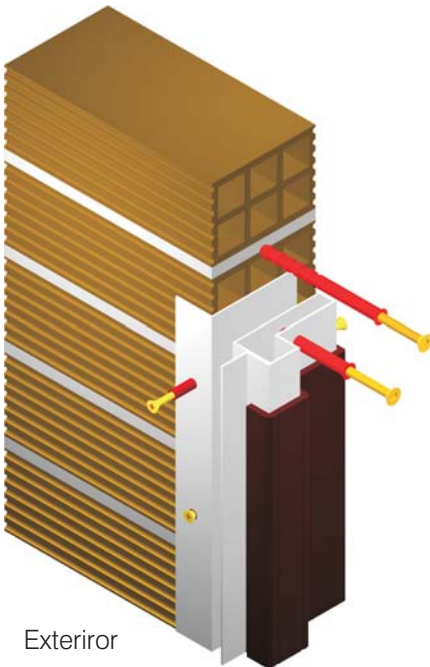

Interior

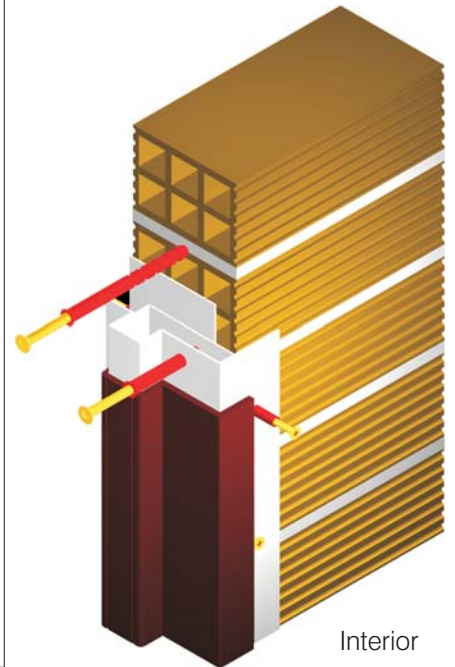


PASO 6


Se coloca el jambeado, tapajuntas y tapones.

De esta forma queda terminada la instalación del Bastidor en "L" SegureStil.

Exterior

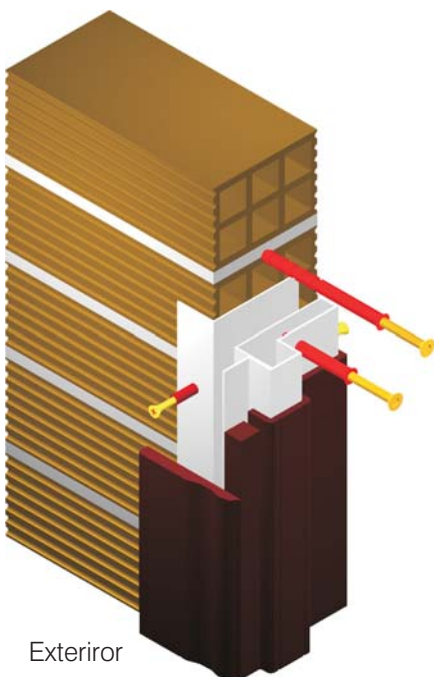

Interior

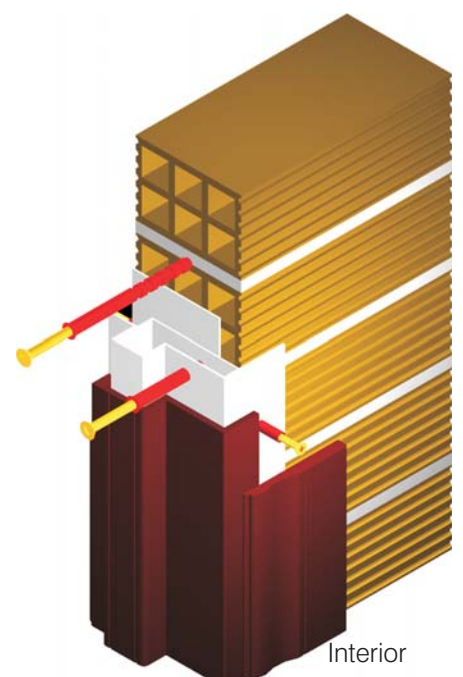

Para que la Puerta Segurestil montada con Bastidor “L” quede totalmente fijada y segura tiene que estar instalada de la forma explicada en este documento. De no ser así la puerta no tendrá la garantía que ofrece la empresa SegureStil en sus puertas. Para cualquier consulta pongase en contacto con nosotros o con el distribuidor mas cercano